


Polystop LP

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Geniş yüzeylerdeki göçük ve yüzey bozukluklarını doldurmak için tasarlanmış iki bileşenli polyester macun. Polystop LP, ince yapısı sayesinde kalın dolgulu polyester macunların üzerine yoklama macunu olarak uygulanmaya da uygun yapıda bir macundur.

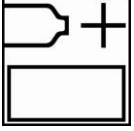

100 Polystop LP

1-3 Macun Sertleştiricisi



3% Sertleştirici

20°C'de 7 dakika

2% Sertleştirici

20°C'de 11 dakika

1% Sertleştirici

20°C'de 20 dakika



3% Sertleştirici: 20°C'de 30 dakika
2% Sertleştirici: 20°C'de 40 dakika
1% Sertleştirici: 20°C'de 50 dakika



Macun için son zımpara adımı P180 - P220



Kenar alıştırma için son zımpara adımı P320 - P400



Macun üzerine Sikkens astarları uygulanabilir.
(Su bazlı ürünler hariç)



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boya ları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

Polystop LP

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Geniş yüzeylerdeki göçük ve yüzey bozukluklarını doldurmak için tasarlanmış iki bileşenli polyester macun. Polystop LP, ince yapısı sayesinde kalın dolgulu polyester macunların üzerine yoklama macunu olarak uygulanmaya da uygun yapıda bir macundur.

Yüzey hazırlığı



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.



Son zımpara adımı P180 - P220

Yüzey hazırlığı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. TBF S8.06.02



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

Uygun yüzeyler

Sac
Primer Surfacer EP II (maksimum 25 µm)
Polyester laminatlar


Ürün ve katkıları

Polystop LP
Macun sertleştiricisi

Ham maddeler

Polystop LP: Polyester reçineler
Hardener: Peroksit

Karışım oranı

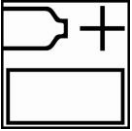

100 kısım Polystop LP
1-3 kısım Macun sertleştiricisi

Macunu homojen oluncaya kadar karıştırın (homojen bir renk elde edene kadar)
Hava hapsi oluşumunu önleyin.
Karışım hazırlarken terazi kullanınız.

Kap ömrü

7 dakika 20°C' de 3% macun sertleştiricisi ile karıştırıldığında
11 dakika 20°C' de 2% macun sertleştiricisi ile karıştırıldığında
20 dakika 20°C' de 1% macun sertleştiricisi ile karıştırıldığında

Polystop LP

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Uygulama



Macunu yüzeye macun çeliği ile yüzeyle 60 lik açı olacak şekilde uygulayınız. Tamir edilecek bölgeye macun uygularken kenarların kalın olmamasına ve macunu original boya üzerine gelmemesine dikkat ediniz.

- Polystop LP yi direkt olarak boyalı yüzeyin üstüne ya da asit içeren WashPrimer gibi astarların üzerine uygulamayınız.
- Yüksek korozyon direnci istenen sistemler için macun epoksi astar Primer Surfacer EP II üzerine uygulanmalıdır.
- Macun uygulama koşulları; sıcaklık 15°C - 35°C.

Kuruma



Zımparaya gelme süresi
3% Sertleştirici: 20°C'de 30 dakika, 40°C'de 20 dakika
2% Sertleştirici: 20°C'de 40 dakika, 40°C'de 30 dakika
1% Sertleştirici: 20°C'de 50 dakika, 40°C'de 40 dakika



Yüzeye olan mesafe 50-70 cm.
Düşük güç ile 5 dk.
Panel sıcaklığı 90°C'yi geçmemelidir.
Infrared ile ilgili daha fazla bilgi için TBF S9.01.01 bakınız.

Zımpara adımları



P80 - P120 - P220
Zımpara adımları arasında zımparalanan alanları görebilmek için siyah toz kontrol boyası kullanın



P220 - P320 (P400 kenar alıştırma).
Zımparalama esnasında oluşabilecek derin çizikleri yok etmek için uygun zımpara adımları ile kenar alıştırması yapın.



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz
Su bazlı temizlik ürünü kullanmayın

Üzerine uygulanacak ürünler

Sikkens solvent bazlı hazırlık ürünleri

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri

Polystop LP

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

VOC

2004/42/IIIB(b)(250)120

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB.b) için Avrupa Birliğinin belirlediği VOC limitleri kullanıma hazır ürün için 250 g/l 'dir. Ürünün kullanıma hazır halindeki VOC değeri maksimum 120 g/l 'dir.

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

- Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
- *Raf ömrü için TBF S9.01.02' ye bakınız.*

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com