

# Blend Prep

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG**

## Beskrivelse

Blend Prep er et specielt fremstillet slibemiddel der anvendes til forberedelse af sammensprøjtningsområder. Anvend Blend Prep i forbindelse med en passende slibemåtte, for at give bedst forberedelse og vedhæftning til både farve og klarlak når der sammensprøjtes.

## Produkter og tilsætninger:

Blend Prep


## Råmaterialebasis:

Silica's

## Egnede underlag:

Alle eksisterende lakker inklusive plastic dele der skal forberedes til sammensprøjtning.

## Påføringsmetode:

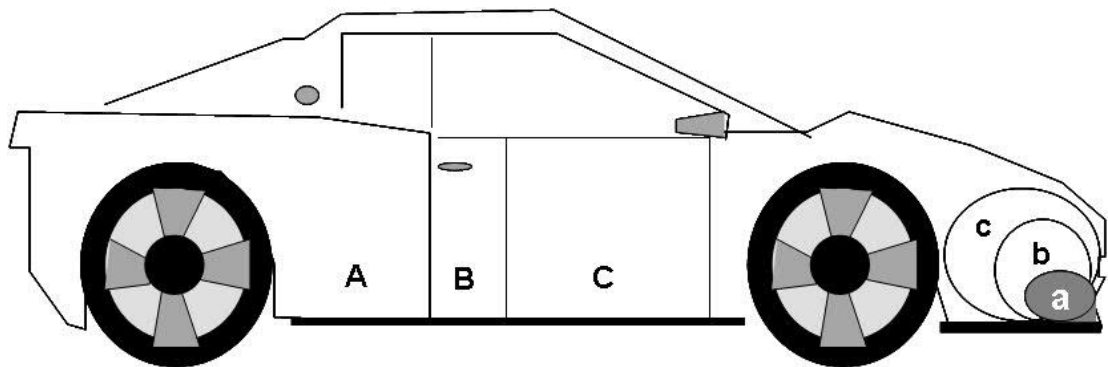

## Blending af panel:



Overfladerengøring; anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før slibning. Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



I tegningen ovenfor, er område "A" under reparation, "B" og "C" er sammensprøjtningsområder. Efter påføring af egnet primer og tørring i område "A" slibes der med passende sandpapir til den ønskede toplak, og slibningen udvides ind i område "B".



Slib område "C" grundigt (hele panelet) med Sikkens Blend Prep i kombination med 3M UFN (Grå) slibemåtte og vand.



**Skyl grundigt efter med rent vand.**  
**Det er vigtigt at alle rester fra Blend Prep fjernes omhyggeligt.**

Overfladerengøring; tør overfladen grundigt og fjern alle forureninger med silikonefjerner før påføring af toplak.

# Blend Prep

## KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

### Blending - Pletreparation:


Refererer til den visuelle fremgangsmåde illustreret på side 1, se bilens frontsektion.



Overfladerengøring; anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før slibning. Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Pletreparationsområde "A" er under reparation, "B" og "C" er sammensmeltningsovråder. Efter påføring af egnet primer og tørring i område "a" slibes der med passende sandpapir til den ønskede toplak, og slibningen udvides lidt ind i område "B".

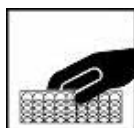

Slib område "B" grundigt med Sikkens Blend Prep i kombination med 3M UFN (Grå), 3M XFN (kobber) slibemåtte og vand.



**Skyl grundigt efter med rent vand.**  
**Det er vigtigt at alle rester fra Blend Prep fjernes omhyggeligt.**



Til den sidste forberedelse poleres område "C" omhyggeligt med fin slibemasse. Anvend 3M Fast Cut Compound i forbindelse med korrekt slibemåtte eller et lignende produkt, og anvend gerne polermaskine. Fjern omhyggeligt alle slibemasserester fra emnet,



Overfladerengøring; tør overfladen grundigt og fjern alle forureninger med silikonefjerner før påføring af toplak

### Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C. Undgå ekstreme varierende temperaturer.

# Blend Prep

## KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

**Akzo Nobel Car Refinish AB.**

**Adresse: Mediavägen 1**

**S-135 27 Tyresö Sverige**

**Postboks: Box 224**

**Tel: 0046 850304100**

### KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

**VIGTIGT:** Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

**Hovedkontor:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)