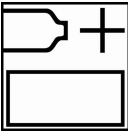


Polyfiber

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning	
2K, fiberförstärkt polyesterspackel avsett att laga rosthål på personbilar och tunga fordon.	
	100 Polyfiber 2.5 Putty / Bodyfiller Hardener
	Bearbetningstid: 12-15 minuter vid 20°C
	30 minuter vid 20°C
	Slutligt slipsteg för bodyfiller P180 - P240
	Slutligt slipsteg för utslipningsytan P320 - P400
	Övermålningsbar med alla Sikkens grundfärger Med undantag för vattenspådbara produkter
	Använd lämplig skyddsutrustning Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask.

Polyfiber

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

2K, fiberförstärkt polyesterspackel avsett att laga rosthål på personbilar och tunga fordon.

Förbehandling av underlaget



Avlägsna föroreningar från ytan före slipning.
Rengör underlaget med varmt tvålat vatten, skölj med rent vatten.



Slipa bort befintlig lack och ner till plåtens yta med P180 - P240.
För detaljerad beskrivning av förbehandling av underlaget, se TDS S8.06.02



Före bearbetning, rengör och avfetta underlaget med rätt typ av avfettningsmedel.

Lämpliga underlag

Stål
Glasfiberförstärkt polyesterlaminat


Produkt och tillbehör

Härdare Polyfiber
Putty / Bodyfiller Hardener

Kemisk basråvara

Polyfiber: Polyester harts
Hardener: Peroxid

Blandning

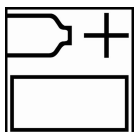

100 delar Polyfiber
2,5 delar Bodyfiller hardener

Blanda spackel och härdare noggrant till jämn kulör.
o Undvik luftinneslutningar.
o Blanda enligt viktförhållande (på en våg) för att få rätt mängd härdare.

Polyfiber

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Brukstid

12-15 minuter vid 20°C.


Bearbetning



Applicera spackelmassan på plåtens yta med en spackelspade som skall hållas i 60° vinkel. Undvik tjocka spackelkanter runt skadan; jämna ut kanterna med spackelspaden.

- o Applicera inte Polyfiber direkt på gamla lackytor eller på syrainnehållande Washprimer.
- o Applicera inte Polyfiber över Primer Surfacer EP II.
- o Appliceringstemperatur 15°C-35°C.

Torkning

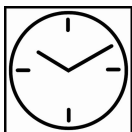

Slipbar efter 30 minuter vid 20°C.
Slipbar efter 20 minuter vid forcertorkning i 40°C.



Slipbar efter 6 minuter
Använd IR låg styrka. Avståndet mellan objektet och IR-lampan skall vara 70-100 cm. Objekttemperaturen får ej överstiga 90°C under torkning.
För mer detaljerad information om IR-torkning; se TDS S9.01.01

Rekommenderade slipsteg/kornstorlekar



P80 - P120 - P220
Använd kontrollfärg.



P240 - P320 (P400 för utslipningar vid fläckbättringar).
Kontrollera att inga djupa sliprepor finns i utslipningsytan.



Före sprutning av primer / filler / surfacer, rengör och avfetta underlaget med rätt typ av avfettningsmedel.
Vid spacklade ytor, undvik kontakt med vatten (som t.ex. vattenbaserade avfettningsmedel).

Polyfiber

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Övermålningsbar med

Alla Sikkens grundfärger med undantag för vattenspådbara produkter.

OBS! Applicera inte Autosurfacers WB över Polyfiber

Rengöring av utrustning

Sikkens Solvent eller lösningsmedelsbaserade Guncleaners

VOC

EU:s gränsvärde för denna produkt (kategori: IIB. b) är 250 g/liter VOC sprutfärdig blandning.
Produktens VOC är max. 180 g/liter sprutfärdig blandning.

Förvaring

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur; optimal förvaringstemperatur är ±20°C.

o Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Mediavägen 1, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING MED LÄMPLIG HS&E-UTRUSTNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com