

Autowave Nissan EBG Orange

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Définition et description

Le système de réparation de la couleur Nissan NBA consiste en différentes couches appliquées pour créer un effet couleur spécial, comme suit :

- Couleur de fond de base
- Couleur Candy de base
- Vernis

Contrôle de la couleur à l'aide d'échantillons par pulvérisation

Il faut déterminer la concordance colorimétrique correcte en produisant un certain nombre d'échantillons par pulvérisation.

La couleur change en fonction du nombre de couches appliquées sur la couleur de fond et la couleur Candy. Répartir les panneaux de test de pulvérisation selon la matrice suivante et

1. Appliquer la couleur de fond en 2, 3, 4 couches, de haut en bas.
2. Appliquer 2, 3, 4 et 5 couches de couleur bonbon sur les panneaux, de gauche à droite.

		Couleur Candy			
		2 couches	3 couches	4 couches	5 couches
Couleur de fond	2 couches				
	3 couches				
	4 couches				

3. Laisser évaporer 10-15 minutes à 20 °C avant d'appliquer le vernis.
4. Appliquer deux couches simples de vernis.

L'opérateur peut déterminer la concordance colorimétrique correcte à l'aide de ces échantillons de couleur.

- Numéroté chaque panneau, en indiquant le nombre de couches de fond et d'effet appliquées sur le panneau.

NE PAS PULVÉRISER CHAQUE PANNEAU SÉPARÉMENT.

Préparation

Réparer à l'aide des apprêts pour carrosserie et/ou des sous-couches recommandés.






Nettoyage de la surface : nettoyer la surface avec un nettoyant de surface approprié.

Autowave Nissan EBG Orange

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Procès de réparation

Surface à réparer

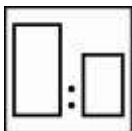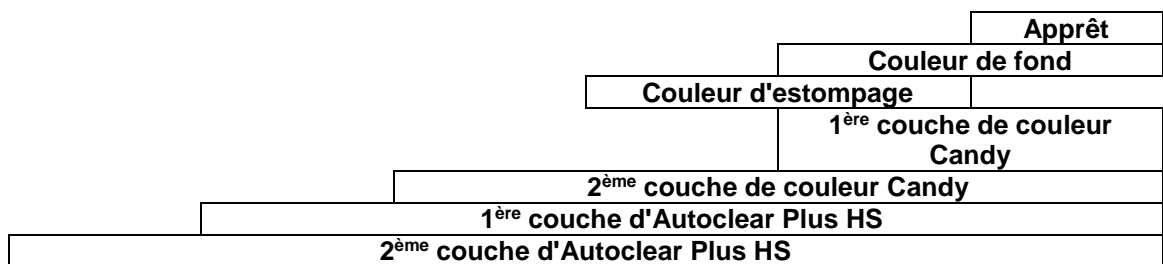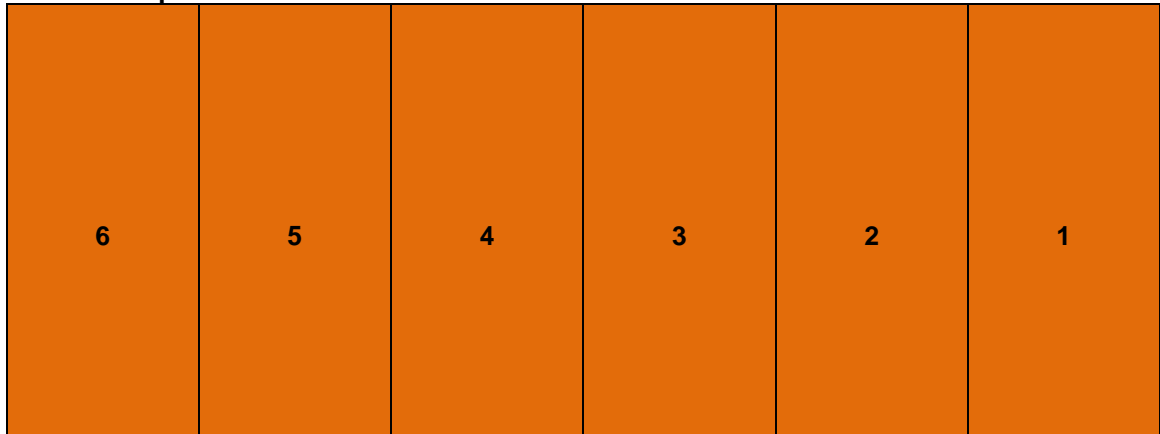


Étape 1 – Couleur de fond

100 parts par volume de couche de fond
20 parts par volume d'Activator WB



Appliquer 2-3 couches de la couleur de fond (comme déterminé à l'aide des panneaux de test de pulvérisation) sur les surfaces 1 et 2.

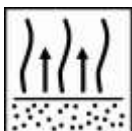


Laisser les solvants de chaque couche s'évaporer jusqu'à obtention d'un aspect complètement mat.
Ne pas forcer le séchage en soufflant de l'air.

Autowave Nissan EBG Orange

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Étape 2 – Couleur d'estompage


Mesurer la couleur de fond et mélanger la formule sans les bases argentées métallisées..

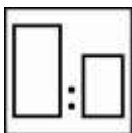

100 parts par volume de couleur d'estompage
20 parts par volume d'Activator WB




Appliquer 1-2 voiles de placement de la couleur d'estompage sur les surfaces 2 et 3.

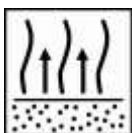

Laisser les solvants de chaque couche s'évaporer jusqu'à obtention d'un aspect complètement mat.
Ne pas forcer le séchage en soufflant de l'air.

Étape 3 – Couleur Candy

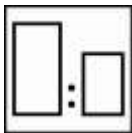


100 parts par volume de couleur Candy
20 parts par volume d'Activator WB



Appliquer une première couche de couleur Candy sur les surfaces 1 et 2. *Éviter un renversement trop profond sur la surface 3.*

Appliquer une deuxième couche de couleur bonbon sur les surfaces 1 à 4.

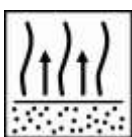

Laisser les solvants de chaque couche s'évaporer jusqu'à obtention d'un aspect complètement mat.
Ne pas forcer le séchage en soufflant de l'air.

Vernis



Appliquer une première couche d'Autoclear LV Superior sur les surfaces 1 à 5, conformément à la fiche technique S1.05.01.

Appliquer une deuxième couche d'Autoclear LV Superior sur les surfaces 1 à 6.

Autowave Nissan EBG Orange

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
Réservé exclusivement à l'usage professionnel :	
<p>NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.</p> <p>Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.</p> <p>Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com</p>	