

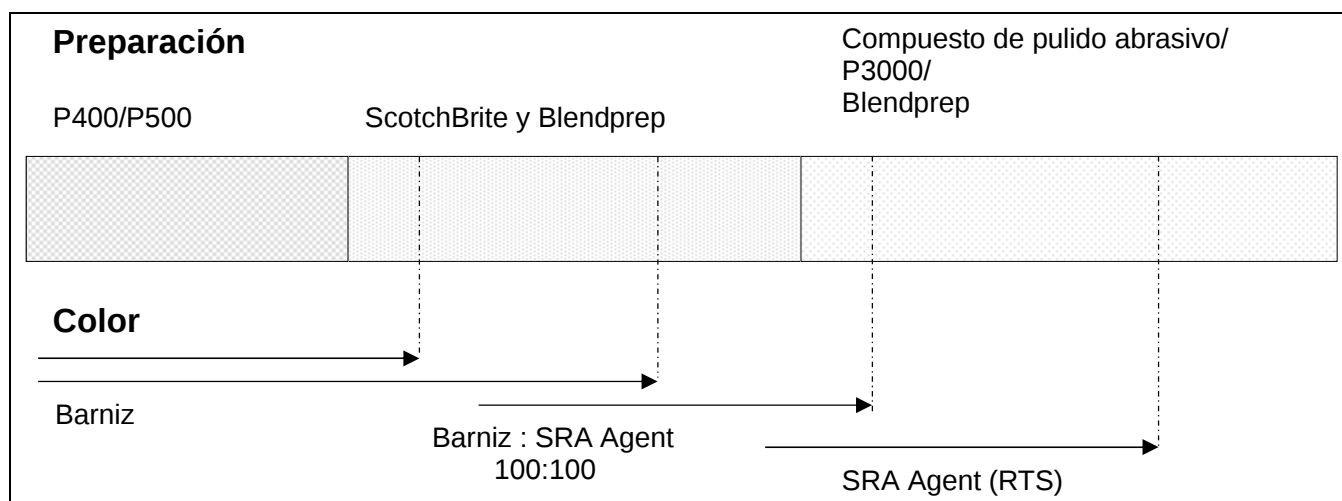
Difuminado en Acabados

PARA USO PROFESIONAL

Descripción

El término parcheado o difuminado incluye todas aquellas reparaciones en las que el producto se integra sobre el acabado existente OEM intacto. Como resultado el reparador no está obligado a pintar el panel completo en caso de daños menores.

El método y la técnica de aplicación descrita mas abajo es apropiado para pequeñas reparaciones y difuminados con todos los acabados Sikkens.



Preparación del área de difuminado



Pulir el área a difuminar con un compuesto de pulido abrasivo, preferiblemente a máquina.

Opcional: el área a difuminar puede ser lijada con un abrasivo muy fino tipo P3000 o comparable.

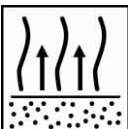
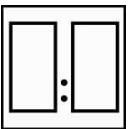
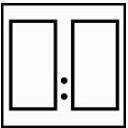
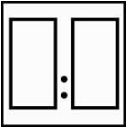
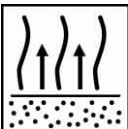
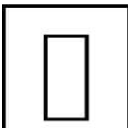


Eliminar cualquier tipo de contaminante con el limpiador de superficies adecuado antes de la aplicación del acabado.

Asegurarse que está completamente limpio y seco con paños de limpieza de alto rendimiento.

Difuminado en Acabados

PARA USO PROFESIONAL

Aplicación	
	Aplicar acabados / barnices según recomendación indicada en la hoja técnica correspondiente <i>Extender la aplicación de la 2ª capa más allá de la 1ª</i>
	Respetar el tiempo de evaporación indicado en la hoja técnica correspondiente
	100 Acabado / Barniz RTS 100 SRA Agent <i>El producto extra diluido crea una viscosidad de aplicación más baja. Aplicar los siguientes pasos reduciendo la presión de aplicación.</i> <i>Nota: La combinación de Autocryl Plus LV Thinner HT y SRA agent no debe utilizarse.</i>
	100 Autoclear WB 2.0 RTS 100 Autoclear WB 2.0 Thinner SRA <i>El producto extra diluido crea una viscosidad de aplicación más baja. Aplicar los siguientes pasos reduciendo la presión de aplicación.</i>
	100 Autoclear 2.0 RTS 100 Autoclear 2.0 SRA <i>El producto extra diluido crea una viscosidad de aplicación más baja. Aplicar los siguientes pasos reduciendo la presión de aplicación.</i>
	Aplicar una capa completa sobre el área a difuminar, acabar ligeramente sobre el área pulida previamente. <i>Opcional: sobre el área pretratada con P3000</i>
	Aproximadamente 15-30 segundos a 20°C
	SRA Agent (RTS) Autoclear WB 2.0 Thinner SRA (solo para <u>Autoclear WB 2.0</u>) Autoclear 2.0 SRA (solo para <u>Autoclear 2.0</u>)
	Aplicar entre 1-3 capas finas en el área de transición extendiéndose sobre el área pulida. <i>Permitir aproximadamente 15-30 segundos de evaporación entre capas.</i>

Difuminado en Acabados

PARA USO PROFESIONAL

Secado



Acabados / barnices según recomendación indicada en la hoja técnica correspondiente.

Permitir un enfriado de la superficie a temperatura ambiente antes del pulido final



Secado adicional con infrarrojo asegurará un endurecido óptimo en el área difuminada.

Para información adicional sobre secado con infrarrojos; Ver TDS 7.9

Permitir un enfriado de la superficie a temperatura ambiente antes del pulido final

Pulido del área difuminada



Pulir el área difuminada a mano o a máquina utilizando un compuesto de pulido fino. Utilizar un compuesto de pulido más agresivo si se requiere un mayor esfuerzo.

Pulido a máquina utilizando una boina de Pulido blanda a bajas revoluciones. Utilizar una boina más dura si se requiere de un mayor esfuerzo.

Productos adecuados

SRA Agent, SRA y SRA LV pueden utilizarse con todos los acabados Sikkens y barnices con excepción de Autoclear UV, Autoclear WB 2.0 y Autoclear 2.0.

Autoclear WB 2.0 Thinner SRA para utilizar en combinación con Autoclear WB 2.0.

Autoclear 2.0 SRA para utilizar en combinación con Autoclear 2.0.

Akzo Nobel Car Refinishes S.L.

Dirección: Feixa Llarga 14-20 , 08040 Zona Franca (Barcelona)

Tel.: 93.267.08.00

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE: La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento, pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.

Oficina Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com