


Sfumatura della finitura


SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Con i termini ritocchi e sfumatura si intendono tutte le riparazioni che devono risultare invisibili rispetto alla finitura esistente. In questo modo, non si è costretti a verniciare un intero pannello anche per piccoli danni. I metodi descritti in questa scheda tecnica sono applicabili a tutti gli smalti e trasparenti.

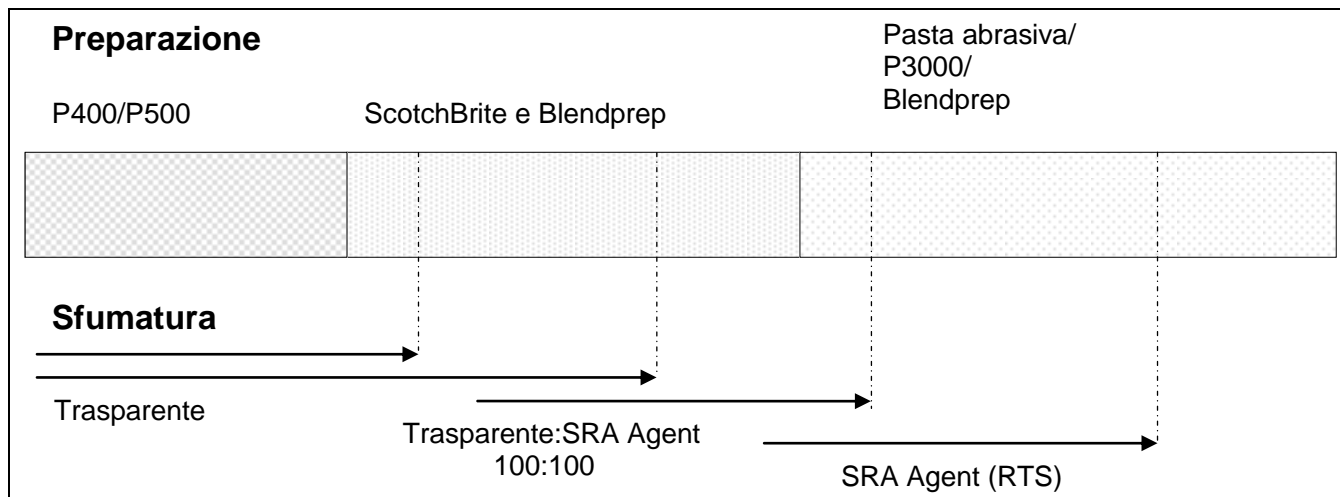

Preparazione dell'area di sfumatura

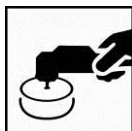

Abradere accuratamente tutta la superficie che deve essere riverniciata con una pasta abrasiva, utilizzando preferibilmente una macchinetta per lucidare.

Opzionale: l'area da sfumare può essere trattata con abrasivi molto fini come P3000 o simili.




Pulire la superficie con un detergente adeguato, per rimuovere ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione della finitura o del trasparente.

Assicurarsi di aver pulito ed asciugato accuratamente la superficie con dei panni adatti.

Sfumatura




Applicare lo smalto / trasparente secondo quanto indicato sulla ST relativa.

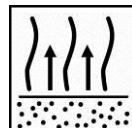

Rispettare i tempi di appassimento a 20°C indicate sulle ST relative.

Sfumatura della finitura

SOLO PER USO PROFESSIONALE

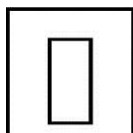

100 Smalto / trasparente
100 SRA Agent / SRA / SRA 2.0 / SRA WB


L'aggiunta di una quantità maggiore di diluente, porta ad una diminuzione della viscosità di applicazione.

Eseguire la sfumatura utilizzando una pressione di applicazione più bassa.




Applicare una mano piena bagnata sull'intera area di sfumatura, sfumando leggermente nell'area di lucidatura.

Opzionale: sfumare nell'area trattata con P3000

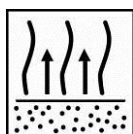

Circa 15-30 secondi a 20°C

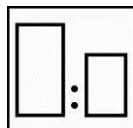


SRA Agent (RTS)
SRA



Applicare 1-3 mani leggere nell'area di sfumatura, estendendosi nell'area di lucidatura.

Lasciare un appassimento di circa 15-30 secondi tra le mani.

Essiccazione

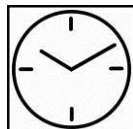

Essiccare lo smalto/trasparente secondo quanto indicato sulla ST relativa

Lasciare che l'oggetto ritorni a temperature ambiente, prima della lucidatura.



L'essiccazione infra rosso garantisce un'ottima essiccazione nella zona di sfumatura

Per ulteriori informazioni consultare la ST 7.9 Essiccazione ad Infrarosso.

Lasciare che l'oggetto ritorni a temperature ambiente, prima della lucidatura.

Lucidatura



Lucidare l'area di sfumatura a mano o a macchina, utilizzando paste fini.
Utilizzare paste più grosse nelle lucidature più difficili.

Nella lucidatura a macchina, utilizzare un tampone morbido ed una bassa velocità di rotazione; nelle lucidature più difficili, utilizzare un tampone più rigido.

Sfumatura della finitura

SOLO PER USO PROFESSIONALE**Prodotti idonei**

SRA Agent e SRA possono essere utilizzati con tutti gli smalti e i trasparenti Sikkens ad eccezione di Autoclear WB

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Silvio Pellico 8
22100 Como
Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com