

# Autobase Plus MM Q878SA


## Silver Argentum

**Kun for professionel brug.**

### Beskrivelse.

Autobase Plus MM Q878SA er en 1-komponent sprøjteklar opløsningsbaseret basefarve med høj metallisk effekt. Produktet er derfor velegnet til emner der skal ligne poleret aluminium. Argentum kan også overlakeres med Autoclear Mix & Mat som skal fremstå som mat aluminium. Autobase Plus Q878SA er en basefarve og skal derfor overlakeres med Sikkens klarlak.

EU's grænseværdier for dette produkt (produkt kategori: IIB. e) er i sprøjteklar tilstand 800 g / liter VOC.

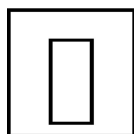

Autobase Plus MM Q878SA "Silver Argentum"  
Er sprøjteklar.




Omrør grundingt før brug.




Dysestørrelse:  
1.2-1.4 mm

Påføringstryk:  
1.7-2.2 bar ved pistolen

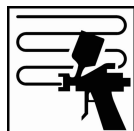


3-4 tynde lag

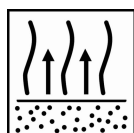

Afluftning imellem lagene  
Indtil overfladen er mat

Afluftning inden påføring af klarlak  
20 minutter ved 20°C

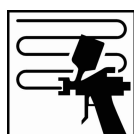

Påføring af klarlak  
Se det tekniske datablad for den valgte klarlak.



Anvend egnet åndedrætsværn.  
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en frisklufthelmaske.



# Autobase Plus MM Q878SA

## Silver Argentum

Kun for professionel brug.

### Beskrivelse

Autobase Plus MM Q878SA er en 1-komponent sprøjteklar opløsningsbaseret basefarve med høj metallisk effekt. Produktet er derfor velegnet til emner der skal ligne poleret aluminium. Argentum kan også overlakeres med Autoclear Mix & Mat som skal fremstå som mat aluminium. Autobase Plus Q878SA er en basefarve og skal derfor overlakeres med Sikkens klarlak. EU's grænseværdier for dette produkt (produkt kategori: IIB. e) er i sprøjteklar tilstand 800 g / liter VOC.

### Egnede underlag

Autocryl Plus LV  
 Autocoat BT LV 351 / 352  
 For at undgå sliberidser må bundfarven ikke slibes hverken med sandpapir eller Scotch Brite.  
 Undgå enhver berøring af den sort lakerede overflade inden påføring af Autobase Plus MM Q878SA "Argentum"

### Produkt

Autobase Plus MM Q878SA "Silver Argentum"

### Råmateriale


Autobase Plus MM Q878SA "Silver Argentum": Fysisk tørrende bindemidler.

### Omrøring.



Omrør Autobase Plus MM Q878SA "Silver Argentum" grundigt inden brug.

### Viskositet

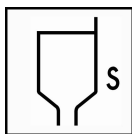

14-16 sek. DIN kop 4 ved 20°C.

### Dysetørrelser og sprøjtetryk.



#### Sprøjtepistol

Overkop

#### Dyse

1.2-1.3 mm

#### Sprøjtetryk

1.7-2.2 bar ved pistolen  
 HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

# Autobase Plus MM Q878SA


## Silver Argentum

Kun for professionel brug.

### Brugstid

6 Måneder ved 20°C. (Ved tilsætning af P25 hærder er brugstid 4 timer)

### Påføring

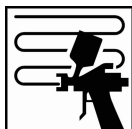

#### Påføring af underlags farve:

Påfør Autocryl Plus LV sort farver (i henhold til TDS 5.2.78)  
BT LV 351 / BT LV 352 Sort farver (i henhold til 9.1.101 / 9.1.146)  
Autobase Plus MM Q878SA "Argentum" kan påføres direkte på Autocryl Plus LV /  
BT LV 351 / BT LV 352 efter tørring og nedkøling til omgivende temperatur.

- o Slip ikke på Autocryl Plus LV / BT LV 351 / BT LV 352
- o Minimum overlakeringstid efter nedkøling: 30 minutter.

#### Påføring af Autobase Plus MM Q878SA Silver Argentum:

Påfør et enkelt tyndt lag, og fortsæt med at påfører 3 til 4 tynde lag og afslut med et støvlag. Der skal afluftes imellem lagene indtil overfladen er mat.

Påfør ikke lagene for våde maks. 70 % af et normalt lag sprøjte afstand 30 cm.

\*Afluft i minimum 20 minutter ved 20 °C inden der påføres klarlak.


### Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring;  
3-5 µm pr. lag. Anbefalet lagtykkelse 10-15 µm.

### Skal overlakeres med

Autocoat BT 300 Clear  
Autoclear Mix & Mat.  
Ved brug af andre typer af Sikkens klarlakker tilsættes Autobase Plus Q878 "Argentum" 10%  
Autocryl Plus P25 Hærder.

### Maksimum overlakeringstid

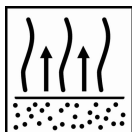

Autobase Plus MM Q878SA "Silver Argentum" skal overlakeres indenfor 24 timer.


### Materialeforbrug

Ved en overførselsgrad på 70%, vil det teoretiske materialeforbrug svare til 15m<sup>2</sup>/l ufordyndet materiale ved 10 µm.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overflades struktur, påføringsmetode og påføringsforhold

### Rengøring af udstyr.

Wilco rensedynder eller Plus Reducere

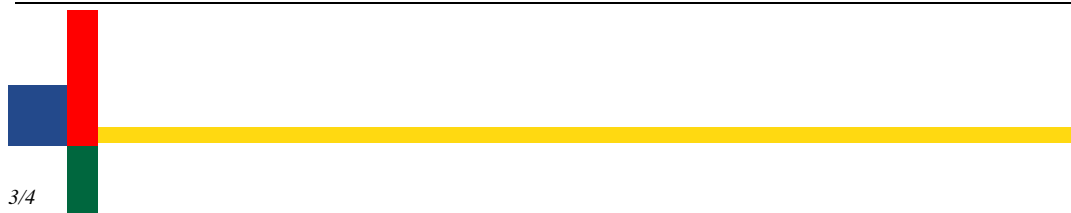

# Autobase Plus MM Q878SA

## Silver Argentum

**Kun for professionel brug.**

### VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.d) er i sprøjteklar tilstand 800 g / liter VOC.

### Lagerholdbarhed

6 måneder ved opbevaring i lukket emballage ved 20°C.

### EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

### Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

### KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

**VIGTIGT:** Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

#### Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)